

MIGRARE[®]

Cortinas de Ar



Manual de Instruções

www.migrare.com


Cortinas de Ar são aparelhos desenvolvidos para servirem como uma barreira mecânica natural para evitar que o frio gerado no seu ambiente por um equipamento de ar condicionado seja perdido para o ambiente externo. Em paralelo, evita também que insetos, poeira e outras partículas em suspensão no ar atravessem a entrada do seu estabelecimento, mantendo-o mais limpo.

Visando complementar a nossa proposta de sempre disponibilizar produtos inovadores e práticos aos seus clientes, a MIGRARE apresenta as suas cortinas de ar.

Condições de uso:

Por favor, não instale a cortina de ar nas seguintes condições:

- Ambientes com temperaturas superiores a 50°C ou inferiores a -10°C;
- Umidade relativa superior a 95% ou em local com excesso de vapor d'água (sauna);
- Locais com excessiva fumaça;
- Material ou gases inflamáveis ou corrosivos;
- Locais onde a unidade possa entrar em contato com água.

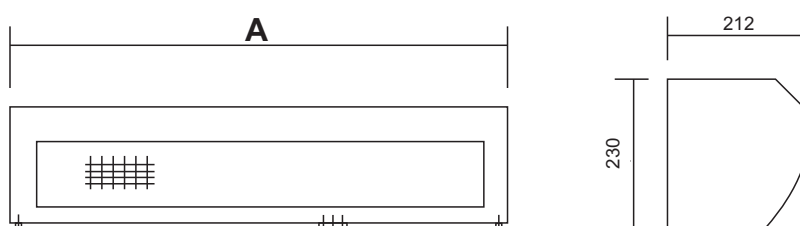

LARGURA	A	B	C
600mm	600	550	225
900mm	900	850	250
1200mm	1200	1150	333
1500mm	1500	1450	450

Atenção:

- Esse equipamento funciona com fonte de energia 220V/60Hz.
- O fornecimento de energia incorreto acarretará em danos ao equipamento. O fornecimento incorreto de energia fora do padrão especificado acima acarretará em perda total da garantia do produto.

Instalação:

Desparafuse a placa de montagem e retire-a.

Faça os furos conforme as instruções. Insira as buchas em cada um dos furos da placa de montagem, de acordo com o diâmetro da broca. Recomendamos parafusos e buchas de 8mm.

Pendure a cortina de ar, certificando-se de que a mesma está bem fixada.

Finalmente, encaixe a cortina de ar na placa de montagem e fixe-a à placa utilizando parafusos.

Precauções durante a Instalação:

Durante a instalação, certifique-se de ater sua atenção aos seguintes pontos:

- Instale a cortina de ar em um local apropriado, para evitar problemas com vibração e, conseqüentemente barulho, durante o uso.
- As cortinas de ar devem ser conectadas a fontes de energia elétrica 220V/60Hz.
- As cortinas de ar são de uso exclusivo para ambientes internos, não devendo ser expostas a intempéries.
- Dependendo da altura da cortina de ar em relação ao chão, escolha o modelo mais apropriado. Se a altura for muito alta e a velocidade de sopro for pequena, o equipamento não produzirá o efeito mecânico esperado do equipamento.
- O ar é succionado pela frente do equipamento e soprado pela parte inferior.
- As cortinas de ar podem ser montadas ao lado, uma das outras. Recomenda-se que o espaçamento entre as mesmas não seja superior a 40mm.
- Durante a instalação, a placa de montagem não deve ter folga com a

Linha	Código Migrare	Largura (cm)	Potência (W)			Velocidade do			Vazão Máx. (m³/h)	Nível de Ruído (dB)			Peso (kg)
			Alta	Média	Baixa	Alta	Méd	Baix		Alto	Médio	Baixo	
Super	MCAS09	90	210	-----	140	12,0	-----	8,5	1220	64	-----	62	13,5
	MCAS10	100	240	-----	160				1450	65	-----	63	14,6
	MCAS12	120	280	-----	185				1710	67	-----	64	17
	MCAS15	150	345	-----	240				2230	69	-----	66	22,4
Luxo	MCAL06C	60	165	140	124	11,2	10,5	9,8	532	49	47	45	10
	MCAL09C	90	245	200	175				798	50	48	46	17
	MCAL12C	120	330	280	254				1064	51	49	47	21
	MCAL15C	150	410	340	300				1330	52	51	49	25
Premium	MCAL06P	60	205	180	160	14,3	12,8	11,2	680	52	51	49	10
	MCAL09P	90	320	280	257				1020	53	52	50	17
	MCAL12P	120	410	360	320				1360	54	53	51	21
	MCAL15P	150	525	460	417				1700	56	54	53	25

Manutenção e Reparos:

- Durante manutenção, desconecte a unidade da tomada, para não correr risco de choques elétricos.
- Mantenha o sistema de alimentação elétrica e a cortina de ar longe de ambientes úmidos ou molhados, para evitar curto-circuitos.
- Recomenda-se que seja feita a manutenção da unidade anualmente, devendo aumentar essa frequência quando o equipamento for exposto a ambientes empoeirados.
- Use detergente neutro e pano umedecido para limpar o equipamento. Certifique-se antes que o equipamento esteja desconectado da tomada. Espere o equipamento secar para conecta-lo novamente à tomada.
- Não desencaixe o equipamento da sua placa de fixação durante a manutenção.



Importado no Brasil por:
Catarinense Ar Condicionado Ltda.
CNPJ: 01.247.997/0001-41
Rua Antônio Jacinto Martins, 77
Floresta - São José - SC | CEP: 88.110-667